Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис

Разпределително табло CH 380/220V AC

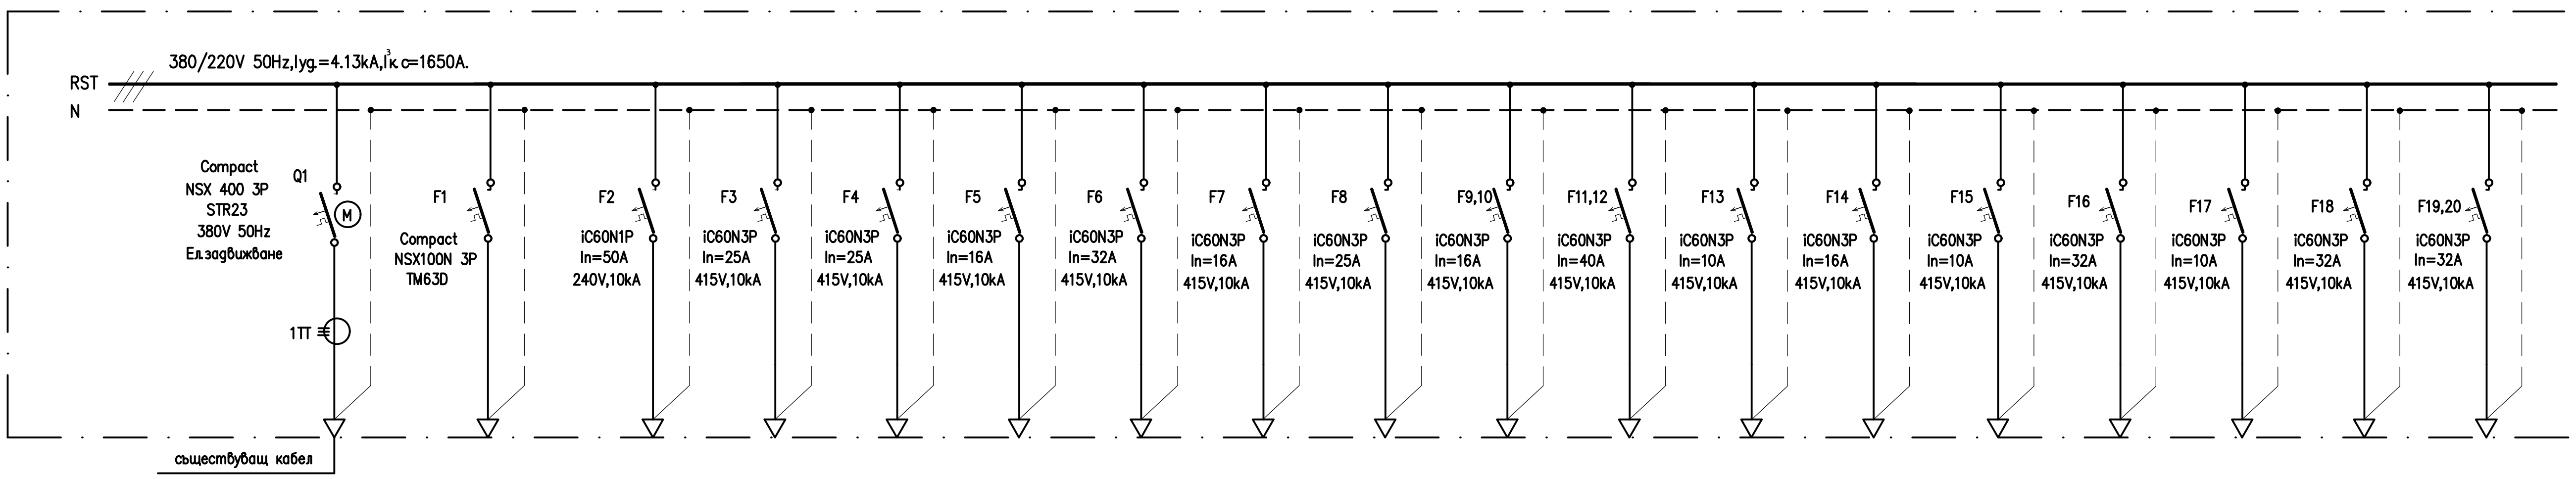

наименование на таблото																		
токов кръг		Работно захранване	1	2	3	4	5	6	7	8	9,10	11,12	13	14	15	16	17	18	19,20
Изчислителна мощност	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Номинален ток	A	250A	63A	50A	3x25A	3x25A	3x16A	3x32A	3x16A	3x25A	3x16A	3x40A	3x10A	3x16A	3x10A	3x32A	3x10A	3x32A	3x32A
Кабел	mm^2					–													–
Загуба на напрежение	%			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Предназначение		Ел. захранване от тр-р 20/0,4kV, 160kVA	Токоизправител 40А, АБ 180Ah	Табло пост.ток секция авар.осв.	ОРУ 110kV осветление	Маслено стопанство	резерв	РЗА	Вентилатори АБ	ОРУ 110kV отопление	резерв	резерв	Осветл.ЗРУ Iет., 1 кръг	Осветл.ЗРУ Iет., 2 кръг	Стъпален регулатор-1	Тр-р 1 Охлаждане	Стъпален регулатор-2	Тр-р 2 Охлаждане	Отопл. Iет./ Отопл.разшир.

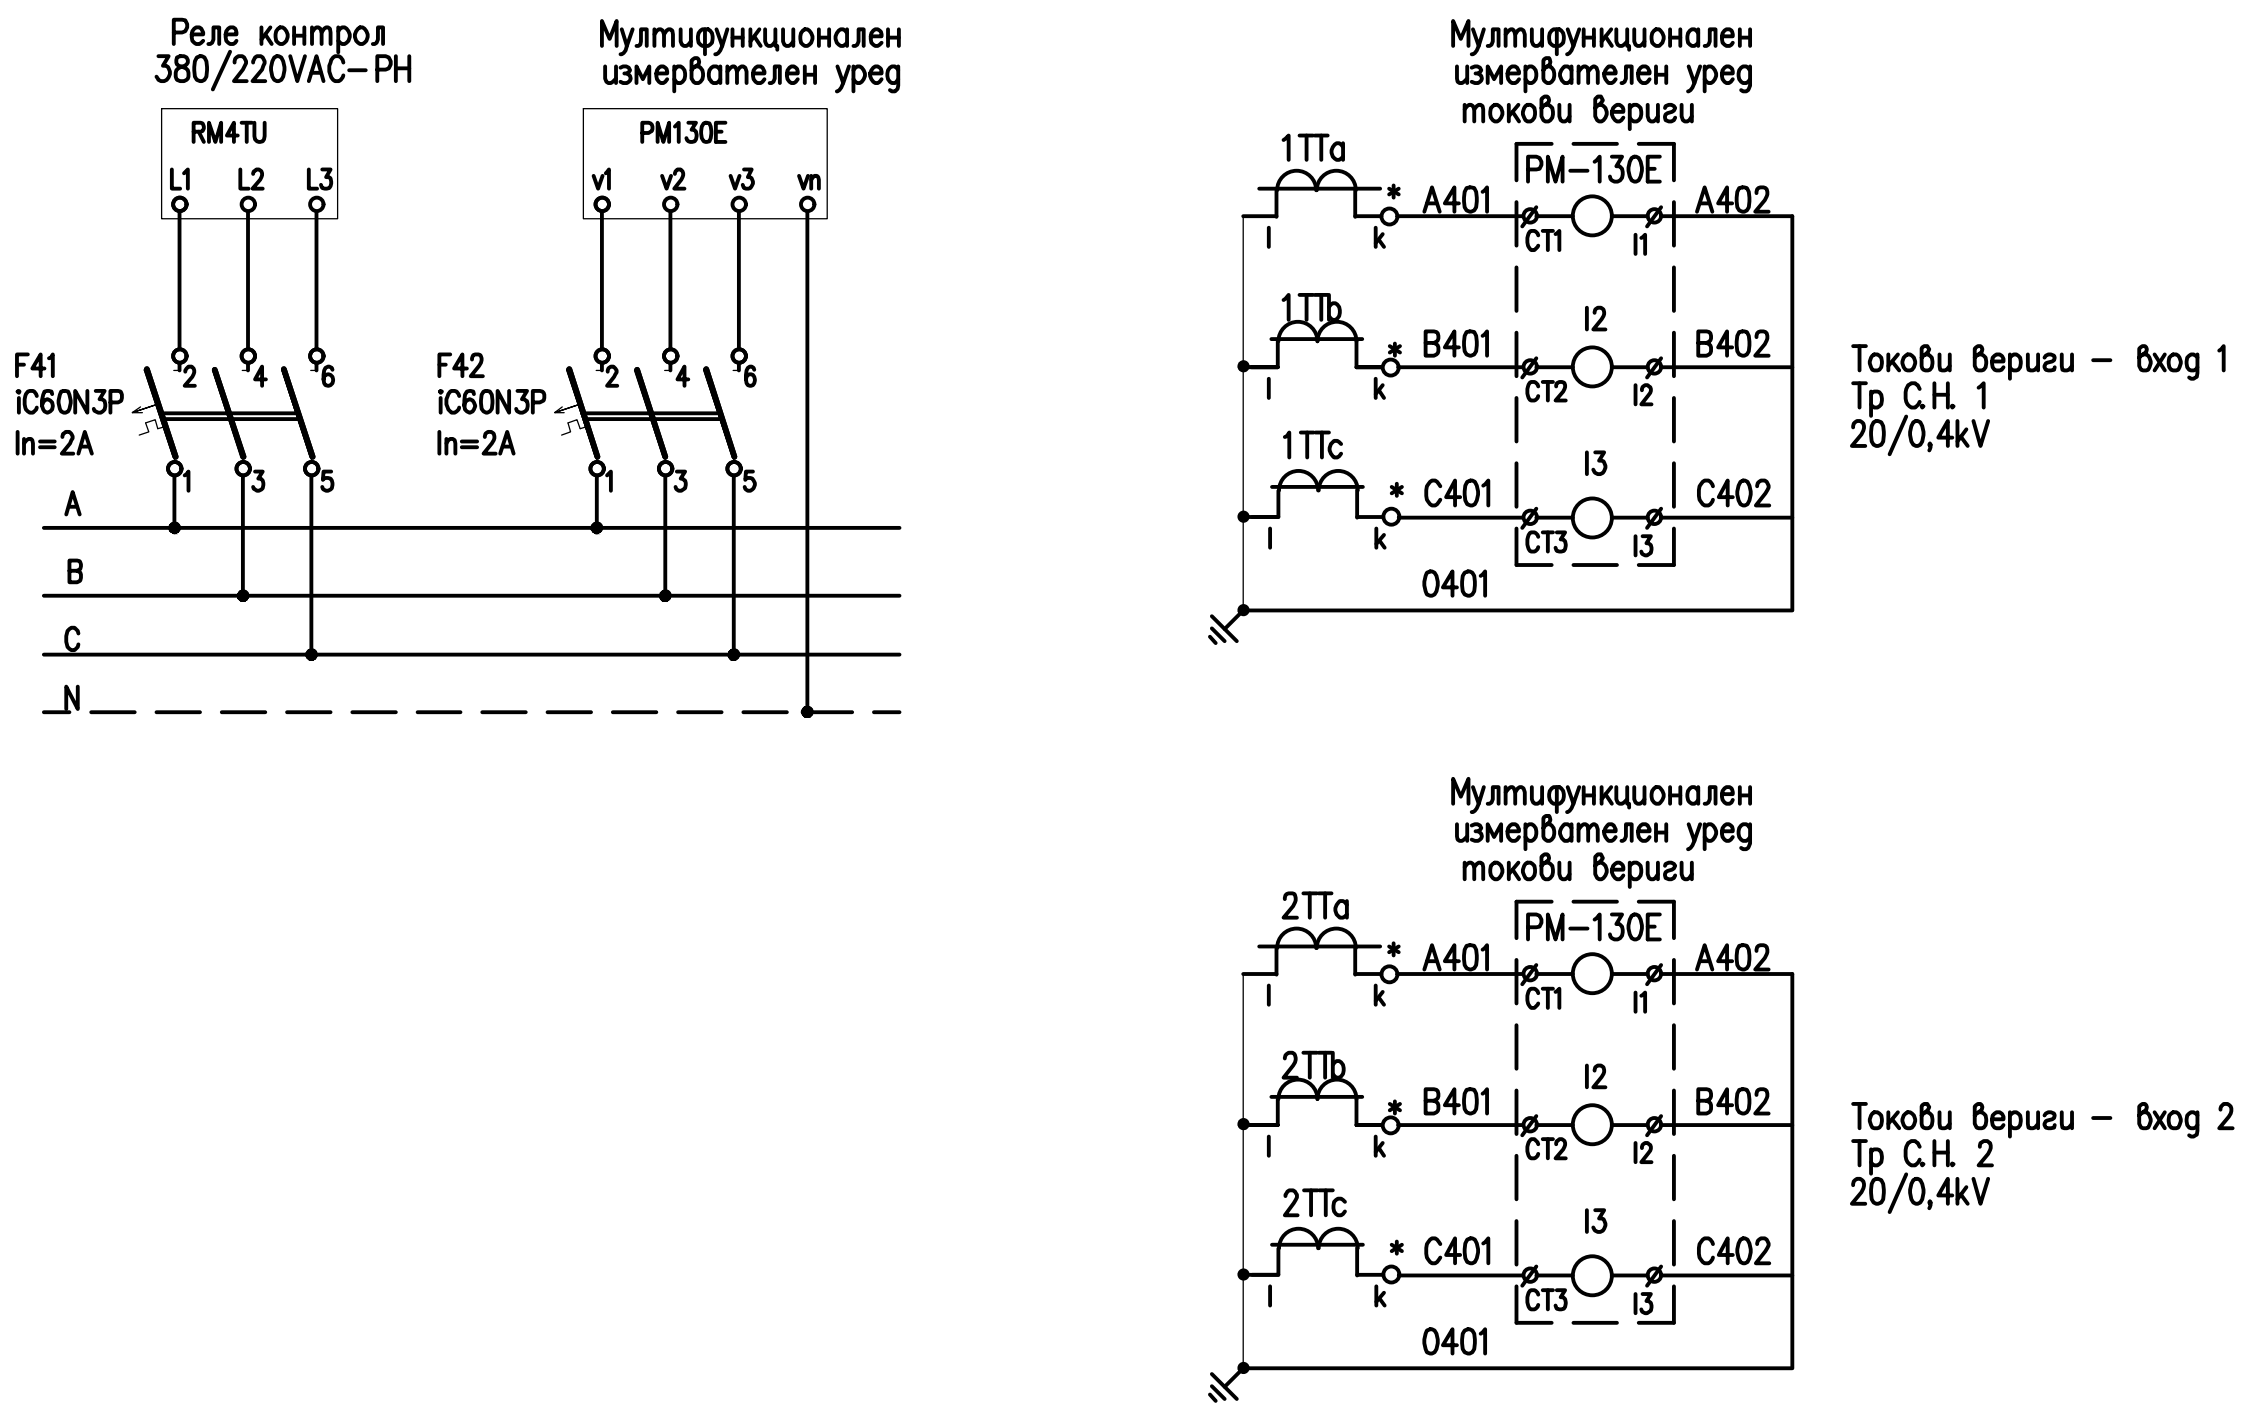

Проектант	Съгласувал	Ръководител отдел	Дата	Мащаб
ГЕОРГИЕВА		МИРЧЕВ	10.2016	-

Част
ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Подстанция "Филипово" 110/20kV
Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC

ЕСО - ЕАД
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА

CH 380/220V AC
Електрическа схема на табло 380V AC

№ 07407	Редакция	Лист
	0	1/2

PR_2\04\FILIPOVO\TABLA DC&AC\07407.dwg